Escalado Base Superior Femenina con traslado de pinza y pinza de ajuste por contorno



FEMENINAS

Medidas anatómicas sin desahogos Medidas en centímetros

MEDIDAS	6	8	10	12	14	16	18
Contorno de Busto	84	88	92	96	100	106	112
Contorno de Cintura	60	64	68	72	76	82	88
Contorno de Cadera	88	92	96	100	104	110	116
Ancho de Espalda	33	34	35	36	37	38.5	40
Ancho de Pecho	31	32	33	34	35	36.5	38
Talle Frente	43.5	44	44.5	45	45.5	46.25	47
Talle Atrás	41.5	42	42.5	43	43.5	44.25	45
Centro Frente	36.5	36.75	37	37.25	37.5	37.875	38.25
Centro Atrás	39.5	40	40.5	41	41.5	42.25	43
Costado	18.75	19	19.25	19.5	19.75	20.125	20.50
Hombro	11.5	11.75	12	12.25	12.5	12.875	13.25
Contorno de Cuello	33	34.5	36	37.5	39	41.25	43.5
Cuello Delantero	20	21	22	23	24	25.5	27
Cuello Espalda	13	13.5	14	14.5	15	15.75	16.5
Largo de Manga	59	59.5	60	60.5	61	61.75	62.5
Largo int. de Manga	45.5	45.75	46	46.25	46.5	46.875	47.25
Largo de Blusa	61	61.5	62	62.5	63	63.75	64.5
Largo de Falda	59	59.5	60	60.5	61	61.75	62.5
Altura de Cadera	17.5	17.75	18	18.25	18.5	18.875	19.25
Largo de Pantalón	103	104	105	106	107	108.5	110
Tiro	24	25	26	27	28	29.5	31
Rodilla	19	19.5	20	20.5	21	21.75	22.5
Bota	17	17.5	18	18.5	19	19.75	20.5
Largo de Bata	100.5	101.5	102.5	103.5	104.5	106	107.5
Largo de Chaqueta	60	60.5	61	61.5	62	62.75	63.5
Largo de Capa	60	60.5	61	61.5	62	62.75	63.5
Largo de Abrigo	105	105. 5	106	106.5	107	107.75	108.5
Separación de busto	17	17.5	18	18.5	19	19.75	20.5
Altura de busto	25.5	25.75	26	26.25	26.5	26.75	27

Análisis del Cuadro de Tallas y Medidas "Manual de Patronaje Básico e Interpretación de Diseños" Pag 20



Medidas Base Superior Femenina con pinzas Espalda

DxT

Proporción

Medidas a aplicar

Medidas la Blusa.

en el escalado TALLAS 6 a 14 Contorno de Cuello 1.5 cms 1/5 0,3 cms **Contorno Cintura** 4 cms 1/4 1 cm **Contorno Cadera** 4 cms 1/4 1 cm **Talle Frente** Completa 0.5 cms 0,5 cms Talle Posterior 0.5 cms Completa 0,5 cms **Centro Frente** Completa 0,25 cms 0,25 cms **Centro Atrás** 0,5 cms Completa 0,5 cms **Ancho Pecho** 0,5 cms 1 cm 1/2 **Ancho Espalada** 1/2 0,5 cms 1 cm **Largo Hombro** Completa 0,25 cms 0,25 cms Separación de Busto 1/2 0,5 cms 0,25 cms

ANÁLISIS DEL ESCALADO DE ACUERDO AL CUADRO DE TALLAS (Pag. 20)



Medidas Base Superior Femenina con pinzas Espalda

MEDIDAS
APLICADAS EN LA
BASE SUPERIOR
FEMENINA
ESPALDA

Medidas TALLA 10									
Contorno de Cuello	36	1/5 + 0.3	7,5 cms						
Contorno de Cintura	68	1/4	17 cms						
Talle Espalda	42,5	Completa	42,5 cms						
Centro Atrás	40,5	Completa	40, 5 cms						
Ancho Espalada	35	1/2	Completa						
Separación de Busto	18	1/2	9 cms						
Largo de Hombro	12	Completa	12 cms						


¿Como aplicarlos incrementosa patrón?

Para escalar la medida de hombro aumentamos 0;6. Este incremento se aplica de esa manera por la siguiente razón:

El escote escala en el eje X 0,3 cm y el hombro escala en X 0,25 cm. Si corremos el escote y el hombro prácticamente la misma medida, no estamos haciendo ningún incremento, todos los hombros nos quedarían del mismo largo. Es por eso que para que le hombro aumente 0,25 cms debemos aumentar los 0,3 cms que escala el cuello + 0,25 que escala el hombro. Eso nos da como resultado 0,55 cms. Medida que aproximamos a 0,6 cms.

Los movimientos que indican las flechas son para hallar tallas mayores a la base. Para escalar tallas menores se conservan las cantidades, pero invertimos el movimiento de las flechas.

RECUERDEN: Los valores de la tabla corresponden a las tallas 6 a la 14. Las medidas 0,25 se aproximan a 0,3 cms

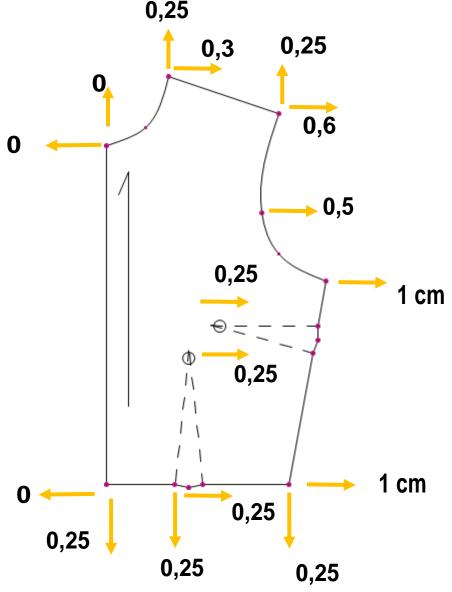





¿Cuál es la diferencia entre el escalado de la base superior delantera y espalda?

La única diferencia del escalado entre el patrón delantero y posterior de la blusa radica en el centro atrás.

Si observamos la tabla de análisis de medidas, podemos observar que la diferencia del centro frente es 0,25, mientras que la diferencia del centro atrás es 0,5 cms. Es por esto que todos los puntos se escalan igual en el posterior, pero en el ángulo centro atrás - escote debemos escalar 0,25 como muestra el gráfico.

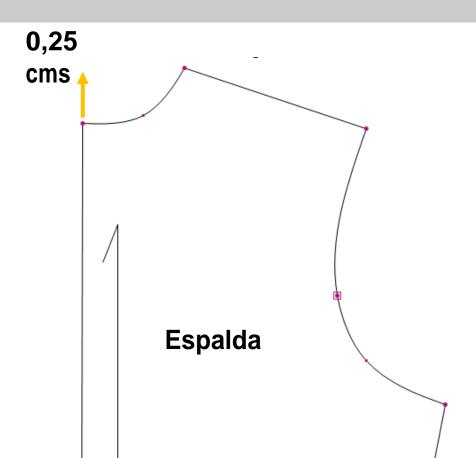




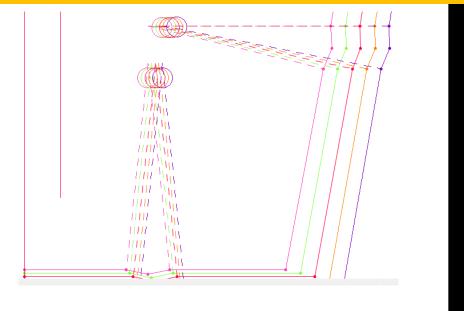

Detalle del escalado de las pinzas

Detalle del escalado del escote y hombro

Para escalar cada ángulo señalado en la blusa, se deben trazar las cuadrículas de los ejes X y Y. Cada punto a escalar es el punto 0 del plano cartesiano. En este caso debemos apoyar la escuadra en la línea centro frente o centro espalda del patrón.

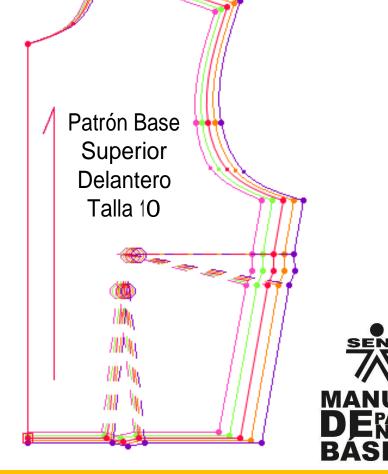

Realicemos el Análisis de las Medidas a escalar para las Tallas 16 y 18. Completa el siguiente cuadro.



Escalado de la Base Superior Femenina

DxT

Medidas la Blusa. **TALLAS** 16 y 18 Proporción Medidas a aplicar en el escalado

Contorno de Cuello

Contorno Cintura

Contorno Cadera

Talle Frente

Talle Posterior

Centro Frente

Centro Atrás

Ancho Pecho


Ancho Espalada

Largo Hombro

Separación de Busto

ANÁLISIS DEL ESCALADO DE ACUERDO AL CUADRO DE TALLAS (Pág. 20) Partiendo del patrón Base Superior Femenino talla 14, realicemos el análisis del escalado de las tallas 16 y 18

Tallas 16-18

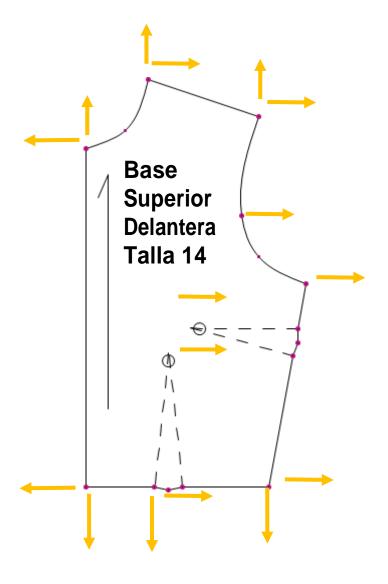





Centro de Manufactura en Textil y Cuero Regional Distrito Capital